


取扱説明書

お使いいただく前に、まず裏面をよくお読みください。

■ステレオアンプの名称と使い方

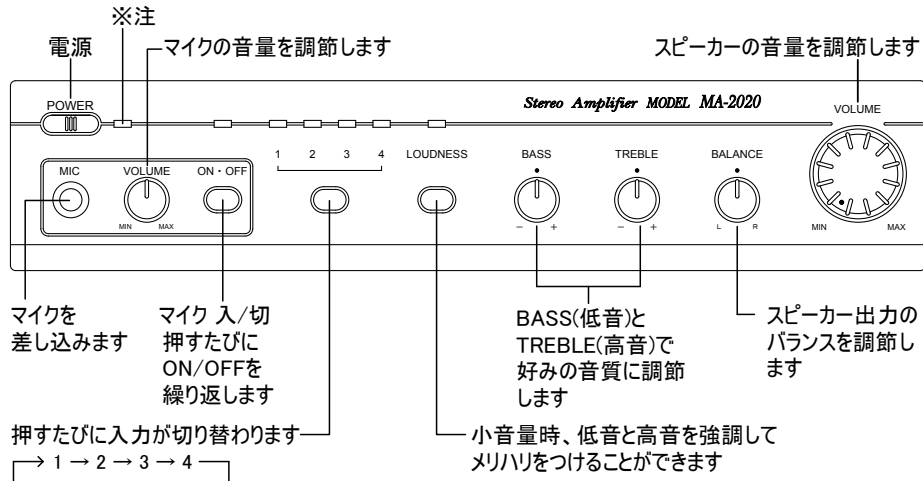

※注 電源のLEDについて


電源をONにしたとき、LEDが3秒間点滅します。これはスピーカーを保護するため出力を待機させている状態です。スピーカーから音声が出力されない状態で、このLEDが早く点滅する場合があります。スピーカーコードがショートしているか、不適切なインピーダンスのスピーカーが接続されていて、過剰に電流が流れ、保護回路が動作している状態です。一旦、ACコードをコンセントから抜いてスピーカーの接続状態を正常にして、10秒経過後、ACコードをコンセントに差し、電源をONにしてください。それでもLEDが点滅している場合は、故障していると考えられますのでACコードを抜いて販売店にご連絡ください。

■仕様【アンプ部】


項目	仕様
電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	最大38W
出力インピーダンス	4~8Ω
最大出力	20W+20W (EIAJ 6Ω)
録音出力	入力レベルの-9dB (MIC入力は出力されません)
周波数特性	20Hz~100KHz(-3dB) マイクを除く
定格入力レベル	入力1~4 +8dBm MIC -42dBm
歪率	0.3%以下(20~20,000Hz)
外形寸法	H 55 × W 265 × D 172 mm ※突起部含まず
重量	2.8Kg

前面

後面

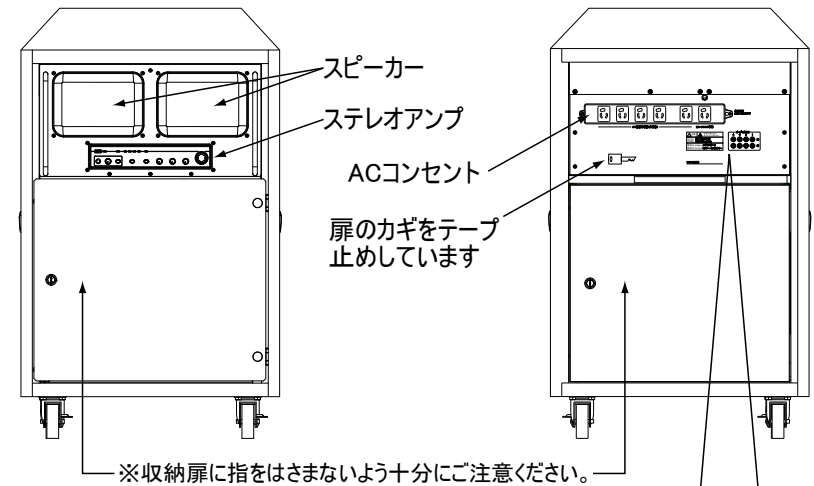


●搭載しているアンプのACコードを接続します



●AV機器用電源(非連動)・MA-2020専用電源

- AV専用機器のACコードが接続できます(非連動)
- 接続できる機器は消費電力1500Wまでのものに限り、合計1500W以上のAV機器を接続すると熱が発生し、火災の原因ともなりますのでご注意ください

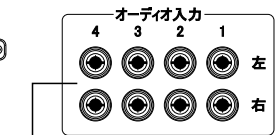

●オーディオ入力

- DVDプレーヤー等の音声ステレオ4系統まで入力できます

■仕様【本体】



項目	仕様
筐体寸法	H 860 × W 570 × D 500 mm ※キャスター部を含む
重量	約42kg





■仕様【スピーカー部】










項目	仕様
形式	バスレフ型
スピーカーユニット	100mmフルレンジスピーカ
定格入力	25W (MAX 50W)
インピーダンス	6Ω
再生周波数帯域	80Hz~20,000Hz
出力音圧レベル	85dB(1W/1m)






安全上のご注意

■ **絵表示について** この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は以下のようになっています。内容をご理解のうえ、正しくご使用ください。

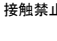	警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	誤った取り扱いをすると、人が損害を負う危険性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- **絵表示の例**
-  分解禁止
 -  プラグを抜く
 -  記号は禁止(してはいけない)を示します。具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)は図の中や近くに絵や文章で示します。
 -  記号は強制(必ずすること)を示します。具体的な強制内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)は図の中や文章で示します。

 警告	
 交流100ボルト以外の電圧でしない 火災・感電の原因となります。	 電源プラグは確実に差し込む 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、ホコリが付着して火災・感電の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。
 国外では使用できません この製品が使用できるのは日本国内だけです。外国では電源電圧が異なりますので使用できません。(This unit is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)	 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っぱったり、加熱したり、加工したり、重い物を載せたり、この製品の下の敷きしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。電源コードが傷ついたときは、販売店に交換をご依頼ください。
 タコ足配線しない 火災・感電の原因となります。	 雷が鳴り出したら、製品に触れない 感電の原因となります。
 ACコードをたばねて使わない 火災・感電の原因となります。	 接触禁止

 注意	
 電源プラグはゆるみのあるコンセントに接続しない 火災・感電の原因となることがあります。	 据えつけたあと、不意の地震や衝撃等により、この製品の上に載せたテレビなどが倒れてけがをする恐れがあります。テレビなどの転倒防止策を実施ください
 他機器を接続するときは、指定のケーブルをお使いください 接続するときは、必ず電源を切り、他機器の取扱説明書をよくご覧のうえ、説明に従って接続してください。また、指定以外のケーブルを使用すると、故障の原因となります。	 移動するときは、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続線など外部の接続ケーブル、転倒防止具をはずし、テレビやDVDプレーヤーなど設置している機器を降ろしたことを確認のうえ、行ってください 電源コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。また、落下や転倒など思わぬ事故の原因となることがあります。

△ 使用上のご注意

- 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。
- 本機は、5℃～35℃の場所でお使いください。
- 使用中は、内部から発生する熱により、本機背面のアンプ部が熱くなります。長時間触れていると、やけどの原因となることがあります。
- パソコンなどの機器の近くで使用すると、それらの機器や本機に雑音が入ることがあります。そのときはそれらの機器の電源を切るか、本機との距離をできるだけ離してください。
- 本機の近くでラジオ受信機やトランシーバー、防災無線機などの無線機器を使用すると、それらの機器や本機に雑音が入ることがあります。また、誤動作することがあります。そのときは、本機との距離をできるだけ離してください。

△ 据え付けのご注意

- 水平な安定した場所を選んで設置してください。床が傾斜している場所や不安定な場所で使用しますと、転倒や事故の原因となり危険です。
- 本機は屋内用です。日光が直接当たる所、温度の高い所やプール等湿気が多い所での使用は変質・変形・変色・故障のもととなりますので避けてください。
- 製品を持ち上げる際は、必ず複数の人で行ってください。けがをする原因となります。

△ 取扱い上のご注意

- この製品を乱暴に取扱ったり用途以外での使用はしないでください。
- 製品のいずれの場所にも絶対に体重をかけたり、乗ったりしないでください。転倒および破損の原因となり大変危険です。
- 製品に載せる最大積載質量は50kgです。最大積載質量より重いものを載せると、落下や転倒など思わぬ事故の原因になることがあります。

保証とアフターサービス

■ 保証書は「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

■ 保証期間はお買い上げの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがあります。詳しくは販売店にご相談ください。

品名	プロジェクター ステーション	シリアル No.
	型式	
無料修理保証期間	お買い上げ日 年 月 日より 1年間	
お客様	フリガナ お名前	電話番号 市外局番 ()
	様	
販売店	〒□□□-□□□□	
	※ビル・マンション名、部屋番号もご記入ください	
店名/ご住所/電話番号		

△ 末永くお使いいただくために

- 熱いものを直接製品の上に乗せないでください。変質・変形・変色の原因となります。
- 製品にはシールやセロテープ等を貼付しないでください。表面材がはがれる原因となります。
- 硬いもので製品をこすったり、下敷きなどを使用せずにボールペンなどの先の硬いもので書きものをしないでください。変形・キズの原因となります。
- 製品の上をぬらしたままにしたり、ぬれた布などを放置しないでください。表面材のソリやフクレの原因となります。ぬれた場合は水分が残らないようにすくふき取ってください。
- 金具がゆるんだまま使用していますと、変形・破損および転倒の原因となり大変危険です。定期的に金具がゆるんでいないか点検し、ゆるみの箇所はしっかりと締め直してください。

△ お手入れについて

- 硬くしぼった布でふいてください。汚れがひどい時は中性洗剤をうすめてふき取り、あとで洗剤が残らないよう、硬くしぼった布できれいにふき取ってください。絶対に水分が残らないようにしてください。
- アルコールやシンナー系の溶剤は表面を傷めますので絶対に使用しないでください。

使い方や修理のご相談など

■ 修理・使い方・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

販売元

有限会社メディアポート

〒303-0005 茨城県常総市水海道森下町4501

TEL:0297-47-8333 FAX:0297-47-8334

保証書

■ 保証期間はお買い上げの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがあります。詳しくは販売店にご相談ください。